



# STOP-PTAK INSTRUKCJA MONTAŻU

1. Dokładnie czyszcimy podłoże szpachlą, potem szczotką:


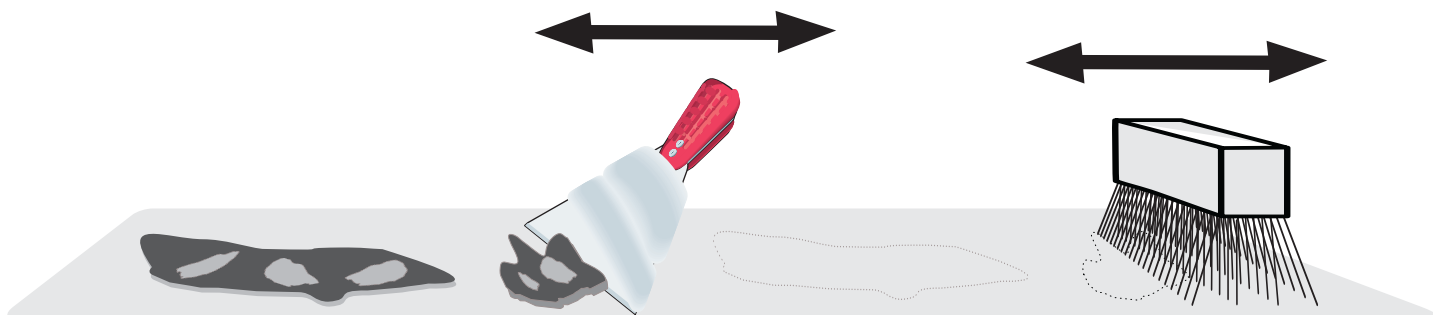


2. Odtłuszczamy podłoże denaturatem:

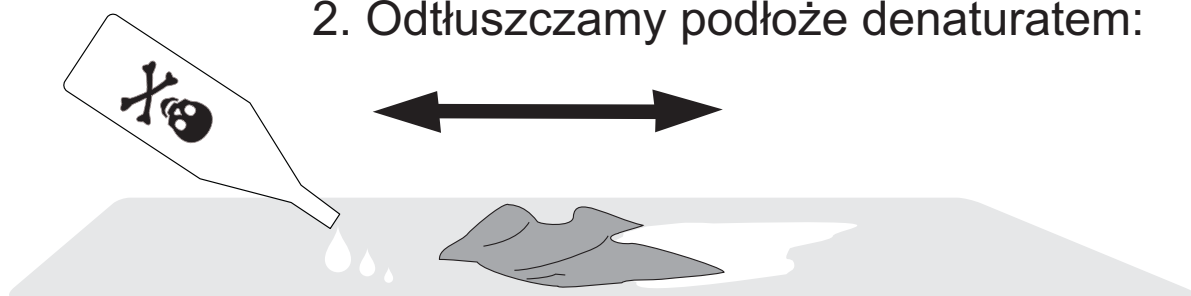

3. W razie potrzeby moduły można łamać lub ciąć:

4. Pokrywamy klejem cały spód modułu:

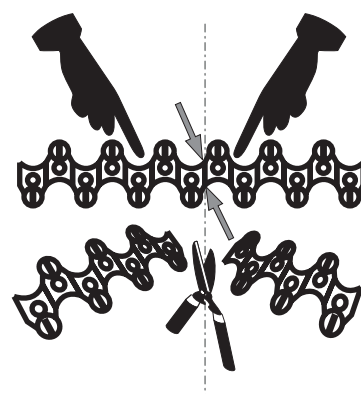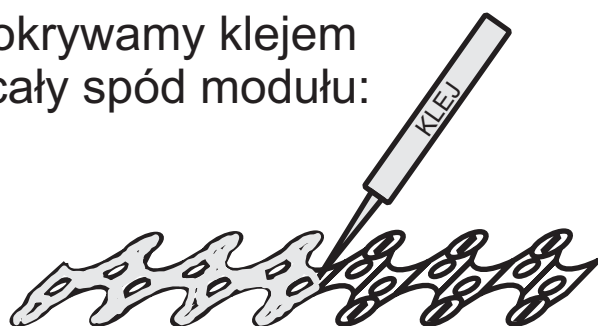

5. Przyklejamy do suchego podłoża mocno dociskając:

