



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

System linek BIRDWIRE

PRĘTY PROWADZĄCE - BIR 004, BIR 005




OPIS PRODUKTU

Pręty prowadzące **BIR 004** lub **BIR 005** do linki stalowej są głównym elementem konstrukcyjnym w systemie ochrony przed ptakami BIRDWIRE. Należy je wbić w kotwy BIR 010 umieszczone w wywierconych wcześniej w podłożu otworach lub osadzić w przyklejonych do podłoża podstawkach BIR 007. Potem po zainstalowaniu wszystkich niezbędnych prętów przez otwory na ich końcach należy przeciągnąć linkę stalową 0,7 mm BIR 001 lub BIR 002.

Bardzo istotne – poszczególne pręty powinny być rozmieszczone w odległościach od siebie nie mniejszych niż 1,5 metra!

W punkcie początkowym linkę mocujemy do pręta za pomocą zaciśnięcia tulejki BIR 012. Przez otwory w kolejnych prętach linkę po prostu przewlekamy, a w punkcie końcowym do końcowego pręta mocujemy sprężynkę naciągową BIR 040, a końcówkę linki po przeciągnięciu przez ucho sprężynki naciągamy i mocujemy do reszty linki poprzez zaciśnięcie kleszczami tulejki zaciskowej BIR 012.

ZASTOSOWANIE

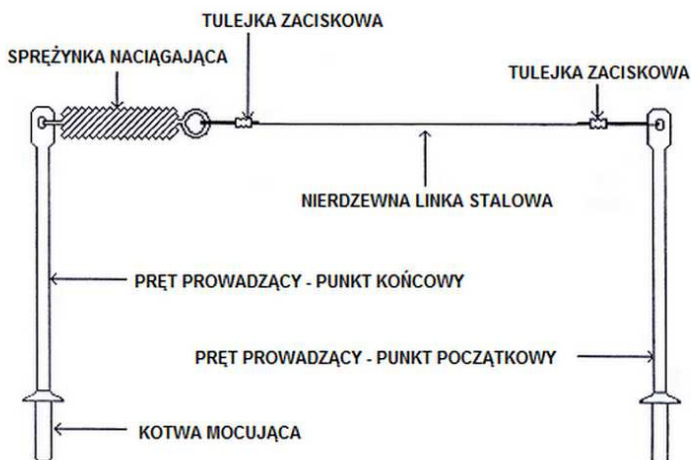

OPAKOWANIA

- komplety po 100 prętów – BIR 004 (120mm) lub BIR 005 (150mm)

DOSTĘPNOŚĆ HANDLOWA

www.stopptak.com.pl +48 71 327 42 88 lub +48 501 174 475