


JAK ZAMONTOWAĆ SIATKĘ




A.

Prace rozpoczynamy od wywiercenia otworów pod kotwy narożne. Rodzaj i długość kotw dobieramy w zależności od rodzaju ścian, ocieplenia itp.

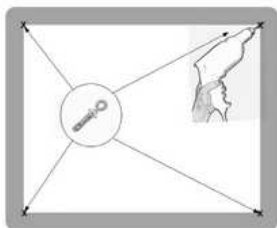


B.

Kotwy narożne są głównym elementem konstrukcji linki, do której będzie przymocowana siatka. Muszą być mocno osadzone w podłożu.

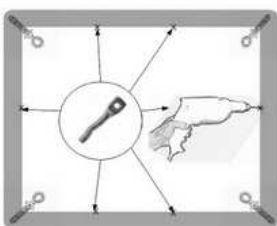


C.

Następnie wiercimy otwory i mocujemy haczyki (lub kołki z haczykami) pośrednie. Zalecana odległość pomiędzy punktami to 50 – 70 cm.

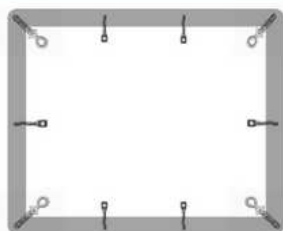

D.

Przez kotwy narożne i haczyki pośrednie przeciągamy linkę stalową, do odmierzonej długości należy dodać około 1 m zapasu.

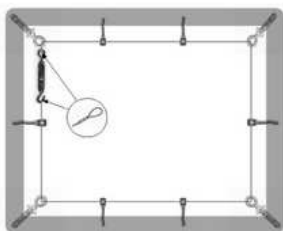


E.

Oba końce linki stalowej zakańczamy pętlami za pomocą zacisków lub tulejek. Pętle mocujemy na dwóch końcach rozkręconej śruby rzymskiej. Następnie naprężamy linkę poprzez skręcanie ramki śruby.



F.

Na naprężonej linie stalowej montujemy siatkę lub jej fragment. Siatkę łączymy z linką najlepiej za pomocą pierścienie zaciskanych dedykowanymi kleszczami NET009, kółkami lub opaskami zaciskowymi.

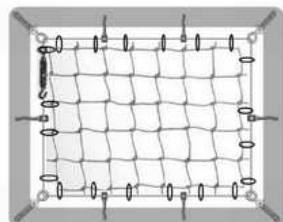

G.

GOTOWE :-)
Nadmiar siatki możemy obciąć nożyczkami.